* Juhise sisu võib, sõltuvalt installitud tarkvarast või teenuspakkujast, teie telefonis olevast erineda.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-06770A
Estonian. 03/2005. Rev 1.0

SAMSUNG

SGH-X480
kasutusjuhend

Olulised ohutusnõuded

Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma käed-vabad-seadmeta. Enne telefoni kasutamist peatage auto.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas või kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Täitke kõiki teie asukohas kehtivaid erieeskirju ja lülitage telefon alati välja kõikjal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada raadiohäireid või ohtu.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ükskõik milliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni ja olla ohtlik.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib parandada ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja turvateave" lk. 55.

Käesolevast juhendist

See kasutusjuhend pakub teile kokkuvõtlikku teavet telefoni kasutamise kohta. Et õppida kiiresti oma telefoni kasutama, lugege "Alustamine ja samm telefonist väljapoole."

Selles juhendis on kasutatud järgmisi juhendtähiseid:

☑	Annab märku, et järgnevat ohutus- või telefoni funktsioone käsitlevat teavet tuleb tähele panna.
▶	Annab märku, et viidatud leheküljelt saab lisateavet.
→	Annab märku, et peate liikuma nooleklahvide abil konkreetse valikuni ning valima selle.
[*klahvi nimi*]	Viitab telefoni klahvile. Näiteks, [**i**].
<*valikuklahv*>	Tähistab valikuklahvi, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil. Näiteks, <**Menüü**>.

- **Töö kolmel sagedusel**

  Te saate kasutada oma telefoni kogu maailma GSM-võrkudes, nii sagedusaladel 900, 1800 kui 1900.

Teie telefoni eriomadused

- **Lihtne ja kompaktne kuju sisemise antenniga**

  Samsungi võimas sisemise antenni tehnoloogia tagab parima kõnekvaliteedi ilma häiriva välise antennita.

- **WAP-brauser**

  Juurdepääs traadita veebile ja mitmesugustele teenustele ning värskele informatsioonile.

- **Telefoniraamat**
  Te saate salvestada kuni 2000 telefoninumbrit.

- **Multimeediasõnumite teenus (MMS)**
  Te saate saata ja vastu võtta teksti, pilte ja helisid sisaldavaid MMS-sõnumeid.

- **Helilooja**
  Te saate luua oma meloodiaid ning määrata neid helinateks.

- **Kalender ja tööde loend**
  Te saate hallata oma igapäevaseid, -nädalasi ja -kuiseid ajakavasid ja ülesandeid.

- **Diktofon**
  Te saate salvestada memosid või helisid.

- **Java**
  Nautige Java™-põhiseid sisseprogrammeeritud mänge või laadige alla uusi.

Sisukord

Lahtipakkimine **6**

Veenduge, et kõik esemed on olemas

Teie telefon **6**

Nupud, funktsioonid ja paiknemine

Alustamine **7**

Esimesed sammud telefoni kasutamisel

Pange telefon kokku ja laadige aku ... 7
Sisse või välja lülitamine ... 8
Klahvid ja ekraan ... 9
Juurdepääs menüüfunktsioonidele ... 11
Telefoni kohandamine ... 12
Helistamine / kõnedele vastamine ... 13

Samm telefonist väljapoole **13**

WAPi, helilooja, sõnumite ja muude erifunktsioonidega alustamine

WAPi sirvimine ... 13
Telefoniraamatu kasutamine ... 14
Sõnumite saatmine ... 14
Sõnumite vaatamine ... 15
Oma meloodia loomine ... 16

Teksti sisestamine **17**

Tähe-, sõnastikupõhine, numbri- ja sümbolirežiim

Kõnetoimingud **19**

Täiendavad kõnetoimingud

Menüüfunktsioonid **23**

Kõigi menüüvalikute loend

Probleemide lahendamine **53**

Tervisekaitse- ja turvateave **55**

Register **61**

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis klahvi <**Menu**>.

1 SIM AT ▸ lk. 23

2 Köneregister ▸ lk. 23

1 Vastamata kõned ▸ lk. 24
2 Vastatud kõned ▸ lk. 24
3 Valitud kõned ▸ lk. 24
4 Kustuta kõik ▸ lk. 24
5 Kõne kestus ▸ lk. 24
6 Kõne maksumus* ▸ lk. 24

3 Võrguteenused ▸ lk. 25

1 Kõne suunamine ▸ lk. 25
2 Kõnepiirang ▸ lk. 26
3 Koputus ▸ lk. 26
4 Võrgu valimine ▸ lk. 26
5 Helistaja ID ▸ lk. 27
6 Piiratud kasutajarühm ▸ lk. 27
7 Sageduse valimine ▸ lk. 27

4 Heliseaded ▸ lk. 28

1 Helina toon ▸ lk. 28
2 Helina valjus ▸ lk. 28
3 Häire tüüp ▸ lk. 28
4 Klahvi toon ▸ lk. 28
5 Sõnumi toon ▸ lk. 28
6 Kausta toon ▸ lk. 29
7 Toide sees ▸ lk. 29
8 Alarm kõne ajal ▸ lk. 29
9 Lisatoonid ▸ lk. 29

5 Sõnumid ▸ lk. 29

1 Tekstsõnumid ▸ lk. 29
2 Multimeediasõnumid ▸ lk. 32
3 Sõnumi pressing ▸ lk. 36
4 Kustuta kõik ▸ lk. 36
5 Kõnepost ▸ lk. 36
6 CB sõnum ▸ lk. 36
7 Mälu olek ▸ lk. 37

6 Ajaviide ▸ lk. 37

1 WAP-brauser ▸ lk. 37
2 Mängud ▸ lk. 39
3 Helid ▸ lk. 40
4 Pildid ▸ lk. 40
5 Kustuta kõik ▸ lk. 41
6 Mälu olek ▸ lk. 41
7 Helilooja ▸ lk. 41

7 Kalendermärkmik ▸ lk. 43

1 Alarm ▸ lk. 43
2 Kalender ▸ lk. 43
3 Kell ja kuupäev ▸ lk. 44
4 Kalkulaator ▸ lk. 45
5 Tööde loend ▸ lk. 45
6 Häälmemo ▸ lk. 46
7 Valuutakursid ▸ lk. 47

8 Telefoniraamat ▸ lk. 47

1 Otsi ▸ lk. 47
2 Lisa kirje ▸ lk. 48
3 Otsi rühma ▸ lk. 48
4 Muuda rühma ▸ lk. 48
5 Vaata kiirloendit ▸ lk. 49
6 Kustuta kõik ▸ lk. 49
7 Mälu olek ▸ lk. 49
8 SDN* ▸ lk. 49

9 Telefoni seaded ▸ lk. 50

1 Kuvaseaded ▸ lk. 50
2 Tervitustekst ▸ lk. 50
3 Oma number ▸ lk. 51
4 Keel ▸ lk. 51
5 Turvalisus ▸ lk. 51
6 Lisaseaded ▸ lk. 52
7 Külgnupp ▸ lk. 52
8 Otsetee ▸ lk. 53
9 Taasta algseaded ▸ lk. 53

*Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda võimaldab.

Lahtipakkimine

Veenduge, et kõik esemed on olemas

Telefon

Laadija

Aku

Kasutusjuhend

Mitmesuguseid lisatarvikuid saate osta oma kohalikult Samsungi edasimüüjalt.

Teie telefoniga kaasas olevad ja Samsungi edasimüüja müüdavad tarvikud võivad riigiti või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

Teie telefon

Nupud, funktsioonid ja paiknemine

Alustamine

Esimesed sammud telefoni kasutamisel

SIM-kaardi teave

Mobiilsidevõrguga lepingu sõlmimisel antakse teile SIM-kaart (Subscriber Identity Module), millele on talletatud teie abonentandmed, näiteks PIN-kood ja kasutatavad lisateenused.

Pange telefon kokku ja laadige aku

1 Eemaldage aku.

☑ Kui telefon on juba sisse lülitatud, lülitage see esmalt välja, hoides all klahvi [ ].

2 Paigaldage SIM-kaart.

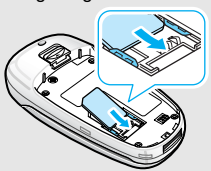

☑ Veenduge, et kaardi kuldsed klemmid oleksid allapoole telefoni suunas.

3 Paigaldage aku.

4 Ühendage laadija telefoniga.

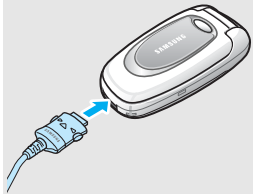

5 Ühendage laadija adapter tavalisse vahelduvvoolu seinakontakti.

6 Kui aku on täielikult laetud (aku tähis ekraanil lakkab vilkumast), eraldage adapter seinakontaktist.

7 Eraldage laadija telefonist.

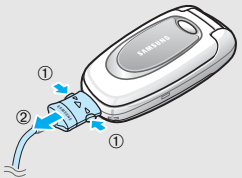

Aku tühjenemise näidik

Kui aku on tühjenemas:

- kostab hoiatussignaal,
- kuvatakse aku tühjenemise sõnum ja
- tühja aku tähis [▭] vilgub.

Kui aku tühjeneb sedavõrd, et telefon ei saa enam piisavalt toitepinget, lülitub telefon automaatselt välja. Laadige aku.

Sisse või välja lülitamine

Sisselülitamine Ärge lülitage telefoni sisse kohtades, kus mobiiltelefoni kasutamine on keelatud.	1. Avage telefon. 2. Telefoni sisselülitamiseks hoidke all klahvi [☎]. 3. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>.
Väljalülitamine	1. Avage telefon. 2. Hoidke all klahvi [☎].

Klahvid ja ekraan

Klahv(id)	Kirjeldus
	Täidab ekraani alumisel real viidatud funktsiooni.
	Ooterežiimis siseneb vastavalt järgmistesse menüüdesse. • Üles/alla: teie lemmik-menüüvalik ▶ lk. 53 • Vasak: **Tekstsõnumid** • Parem: **Helina toon** Menüürežiimis menüüvalikute sirvimine.
	Ooterežiimis käivitab Wireless Application Protocol (WAP) brauseri. Menüürežiimis valib märgistatud menüüvaliku.
	Algatab kõne või võtab vastu. Ooterežiimis vajutamisel toob ekraanile viimati valitud, vastamata või vastatud numbri.
	Ekraanilt märkide kustutamiseks. Menüürežiimis naaseb eelmisele menüütasemele.

Klahv(id)	Kirjeldus
	Kõne lõpetamiseks. Hoidke all telefoni sisse või välja lülitamiseks. Menüürežiimis tühistab sisestuse ning viib telefoni tagasi ooterežiimi.
	Numbrite, tähtede ja mõningate erimärkide sisestamiseks. Ooterežiimis hoidke klahvi [**1**] all, et pääseda oma kõnepostkasti.
	Erimärkide sisestamiseks. Ooterežiimis hoidke klahvi [#] all, et vaikset režiimi sisse või välja lülitada.
 (vasakul)	Telefoni erinevate helide tugevuse reguleerimiseks. Ooterežiimis nupuvajutuse tooni helitugevuse reguleerimiseks. Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks.

Ekraan

Ülevaade

Ekraan jaguneb kolmeks alaks.

Tähised
kuvab mitmesuguseid tähiseid.

Tekst ja graafika
kuvab sõnumeid, juhiseid ja teie sisestatud teavet.

Valikuklahvide funktsioonide näidikud
kuvab valikuklahvide aktiivse funktsiooni.

Tähised

	Vastuvõetava signaali tugevus
	Toimuv kõne
	olete väljaspool teeninduspiirkonda ja ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta
	Kõne suunamine on aktiivne ▶ lk. 26

Tähised (jätkub)

	GPRS-võrk
	Roaming
	Uus tekstsõnum
	Uus kõneteade
	Uus multimeediasõnum
	Alarmi seaded
	Vaigistusrežiim on aktiivne ▶ lk. 21
	Vaikne režiim on aktiivne või on valitud värin-alarm ▶ lk. 12, lk. 28
	Aku laetuse tase

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Valikuklahvide kasutamine

Valikuklahvide rollid muutuvad sõltuvalt kasutatavast funktsioonist. Hetkerolli näitab ekraani alumine rida.

Vasaku valikuklahvi vajutamisel pääsete **Menüü** režiimi.

Parema valikuklahvi vajutamisel pääsete **Telefoniraamat** menüüsse.

Valikute valimine

1. Vajutage vastavat valikuklahvi.
2. Järgmisele või eelmisele valikule minemiseks vajutage nooleklahve.
3. Kuvatud funktsiooni või märgistatud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**> või [ ].
4. Väljumiseks kasutage üht järgmistest meetoditest:
   - Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage < > või [**C**].
   - Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].

Otseteede kasutamine

Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi.

Telefoni kohandamine

Ekraani keel

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Telefoni seaded** → **Keel**.
2. Valige keel.

Helina meloodia

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Heliseaded** → **Helina toon**.
2. Valige helina meloodia.

Ooterežiimi taustpilt

Te saate valida ooterežiimi ekraanile taustpildi.

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Telefoni seaded** → **Kuvaseaded** → **Taustpilt** → **Taustpiltide loend**.
2. Valige pilt.
3. Leidke loendist soovitud pilt.
4. Vajutage <**Vali**>.

Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Et vältida inimeste häirimist oma telefoni helidega, saate te lülitada telefoni vaiksesse režiimi.

Hoidke ooterežiimis all klahvi [#].

Telefoni lukk

Te saate kaitsta oma telefoni volitamata kasutamise eest parooliga.

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Telefoni seaded** → **Turvalisus** → **Muuda parool**.
2. Sisestage vaikeparool "00000000" ja vajutage <**OK**>.
3. Sisestage uus 4- kuni 8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.
5. Valige **Telefoni lukk**.
6. Valige **Luba**.
7. Sisestage parool ning vajutage <**OK**>.

Helistamine / kõnedele vastamine

Helistamine

1. Sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Vajutage [▲/▼].

Samm telefonist väljapoole

WAPi, helilooja, sõnumite ja muude erifunktsioonidega alustamine

WAPi sirvimine

Sisseehitatud WAP-brauseri (Wireless Access Protocol) abil pääsete te lihtsalt ligi traadita veebile, et kasutada uuemaid teenuseid, saada teavet ning laadida alla veebi sisu.

Brauseri käivitamine

Vajutage ooterežiimis [ ].

Brauseris navigeerimine

- Brauseri valikute juurde pääsemiseks vajutage <**Menüü**>.
- Brauseri elementide sirvimiseks vajutage [üles] või [alla].
- Elemendi valimiseks vajutage [ ].
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage [**C**].
- Kodulehele naasmiseks vajutage <**Menüü**> ja valige **Kodu**.

Telefoniraamatu kasutamine

Kirje lisamine

telefoni mällu

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber ja vajutage <**Salvesta**>.
2. Valige numbri tüüp.
3. Valige **Telefon**.
4. Sisestage nimi ja vajutage <**OK**>.
5. Kirje salvestamiseks vajutage <**OK**>.

SIM-kaardile

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber ja vajutage <**Salvesta**>.
2. Valige numbri tüüp.
3. Valige **SIM**.
4. Sisestage nimi ja vajutage <**OK**>.
5. Kirje salvestamiseks vajutage <**OK**>.

Kirje leidmine

1. Vajutage ooterežiimis <**Nimi**> ja valige **Otsi**.
2. Valige kirje.
3. Valige number.
4. Helistamiseks vajutage [↘], valikute juurde pääsemiseks vajutage <**Valikud**>.

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi (SMS) saatmine

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Tekstsõnumid** → **Loo**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada ja salvesta** või **Saada ainult**.
4. Kui valisite **Saada ja salvesta**, valige mälu asukoht.
5. Sisestage sihtnumber ja vajutage <**OK**>.

Multimeedia-sõnumi (MMS) saatmine

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Multimeediasõnumid** → **Loo**.
2. Sisestage sõnumi teema ja vajutage <**Järgmine**>.
3. Valige **Lisa siia** ja lisage sõnumi sisu.
4. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
5. Valige adressaadi tüüp.
6. Valige kas **Telefoninumber**, **E-post** või **Telefoniraamat**.
7. Sisestage või valige telefoniraamatust sihtnumber või e-posti aadress ja vajutage <**OK**>.

Multimeedia-sõnumi (MMS) saatmine (jätkub)

8. Täiendavate adressaatide lisamiseks valige **Lisa sihtkoht** ning korrake tegevust alates sammust 6.
9. Muud tüüpi adressaatide lisamiseks vajutage <> ning korrake tegevust alates sammust 5.
10. Kui lõpetate, valige **Saada MMS**.

Sõnumite vaatamine

Tekstsõnumi vaatamine

Kui ilmub märguanne:

Vajutage <**Vaata**>. Kuvatakse sõnumit.

Sisendkaustast:

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Tekstsõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige sõnum.

Multimeedia-sõnumi vaatamine

Kui ilmub märguanne:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Too**. Kuvatakse sõnumit.

Sisendkaustast:

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Multimeediasõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige sõnum.

Oma meloodia loomine

Meloodia loomine

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Ajaviide** → **Helilooja** → **Loo meloodia**.
2. Liigutage valikupunkti, vajutades [üles] või [alla].

Meloodia loomine (jätkub)

3. Valige noot või paus ning vajutage <**Vali**>.
4. Korrake nootide ja pauside lisamiseks samme 2 kuni 3.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.
6. Sisestage meloodiale nimi ja vajutage <**OK**>.

Meloodia kuulamine

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Ajaviide** → **Helilooja** → **Loo meloodia**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Ava**.
3. Valige soovitud meloodia ja vajutage <**Ava**>.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Mängi**.

Teksti sisestamine

Tähe-, sõnastikupõhine, numbri- ja sümbolirežiim

Te võite sisestada teksti erinevates funktsioonides, nagu sõnumite saatmine, telefoniraamat või kalendermärkmik, kasutades täherežiimi, sõnastikupõhist režiimi, numbrirežiimi ja sümbolirežiimi.

Tekstisisestusrežiimi muutmine

Tekstisisestusrežiimi tähis kuvatakse, kui kursor on tekstiväljal.

Sisestusrežiimi muutmiseks vajutage parempoolset valikuklahvi.

Näide: Tekstsõnumi kirjutamine.

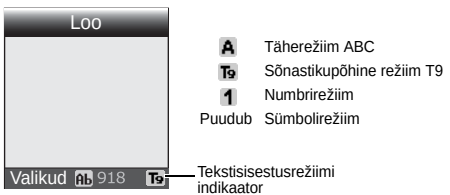

Täherežiimi ABC kasutamine

Vajutage vastavat klahvi, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Klahv	Tähed kuvamise järjekorras	
	Suurtähed	Väiketähed
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	tühik + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Näpunäiteid täherežiimi kasutamiseks

- Et sisestada sama tähte kaks korda järjest või järjest kaks sama klahvi alla kuuluvat tähte, oodake, kuni kursor liigub automaatselt ühe koha võrra paremale või vajutage [paremale]. Seejärel sisestage järgmine täht.
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].

- Täheregistri vahetamiseks vajutage [*]. Kasutada saab suurtähtede lukustust (AB), väiketähti (ab) ja suurt algustähte (Ab).
- Kursori liigutamiseks vajutage [vasakule] või [paremale].
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks hoidke all [**C**].
- Selleks, et kasutada emakeelset tekstisisestusrežiimi, hoidke täherežiimis all klahvi [*].

Sõnastikupõhise T9-režiimi kasutamine

Sõnastiku põhjal ennustavas tekstisisestusrežiimis saate sisestada kõiki tähti ühe klahvivajutusega.

Sõna sisestamine sõnastikupõhises T9-režiimis

1. Vajutage mingit klahvi klahvidest [**2**] kuni [**9**], et alustada sõna sisestamist. Iga tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord.

   Näiteks vajutage [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ja [**6**], et sisestada T9-režiimis sõna "Hello".

   T9 ennustab sõna, mida te sisestate, ning see võib iga järgmise klahvivajutusega muutuda.
2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna kuvatakse õigesti, minge edasi sammuga 4. Vastasel korral vajutage [**0**], et kuvada alternatiivseid sõnavalikuid. "Of" ja "Me" jaoks kasutage [**6**] ja [**3**].
4. Tühiku sisestamiseks ja uue sõna alustamiseks vajutage [#].

Näpunäiteid T9-režiimi kasutamiseks

- Punktide või ülakomade automaatseks sisestamiseks vajutage [**1**].
- Täheregistri muutmiseks T9-režiimis vajutage [*]. Kasutada saab suurtähtede lukustust (AB), väiketähti (ab) ja suurt algustähte (Ab).
- Kursori liigutamiseks vajutage [vasakule] või [paremale].
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks hoidke all [**C**].

Uue sõna lisamine T9 sõnastikku

See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes kättesaadav olla.

1. Sisestage sõna, mida soovite lisada.

2. Alternatiivsete sõnade kuvamiseks oma klahvivajutustele vajutage [**0**]. Kui alternatiivseid sõnu rohkem ei ole, kuvatakse alumisel real **Lisa**.
3. Vajutage <**Lisa**>.
4. Sisestage soovitud sõna täherežiimis ning vajutage <**OK**>.

Numbrirežiimi kasutamine

Numbrirežiim võimaldab teil sisestada numbreid.

Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiim võimaldab teil sisestada sümboleid.

Kui soovite	**vajutage**
kuvada veel sümboleid,	[üles] või [alla].
valida sümboli,	vastavat numbriklahvi.
sümbol(e)i(d) kustutada,	[**C**].
sümboli(d) sisestada,	<**OK**>.

Kõnetoimingud

Täiendavad kõnetoimingud

Helistamine

1. Sisestage ooterežiimis suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].

☑ Viimase numbri kustutamiseks vajutage [**C**], kogu ekraani tühjendamiseks hoidke all [**C**]. Numbri parandamiseks liigutage kursor vale numbri juurde.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Hoidke ooterežiimis all [**0**]. Ilmub **+** märk.
2. Sisestage riigikood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage [ ].

Viimativalitud numbrite kordusvalimine

1. Viimativalitud numbrite loendi kuvamiseks vajutage ooterežiimis [ ].
2. Leidke soovitud number ja vajutage [ ].

Telefoniraamatusse salvestatud numbril helistamine

Kui olete numbri telefoniraamatusse salvestanud, saate te sellele helistada, valides selle telefoniraamatust. ▶ lk. 47

Te saate kasutada ka kiirvalimist, määrates enimkasutatavad numbrid kindlatele numbriklahvidele. ▶ lk. 49

Numbri valimine telefoni mälust

1. Hoidke ooterežiimis all [**0**]. Ilmub + märk.
2. Sisestage soovitud telefoninumbri mälupesa number ja vajutage [#].
3. Muude numbrite sirvimiseks vajutage klahve [üles] või [alla].
4. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage <**Vali**> või [ ].

SIM-kaardile salvestatud numbril helistamine

1. Sisestage ooterežiimis soovitud telefoninumbri mälupesa number ja vajutage [#].
2. Numbrite sirvimiseks vajutage klahve [üles] või [alla].
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage <**Vali**> või [ ].

Kõne lõpetamine

Sulgege telefon või vajutage [ ].

Kõnele vastamine

Kõne saabumisel telefon heliseb ja kuvab sissetuleva kõne pildi.

Kõnele vastamiseks vajutage [ ] või <**Nõustu**>.

Näpunäiteid kõnele vastamiseks

- Kui **Lisaseaded** menüüs on aktiveeritud **Suvaklahvivastus**, saate te kõnele vastata mistahes klahvi vajutades, v.a. [ ] ja <**Keeldu**>. ▶ lk. 52
- Kõnest keeldumiseks vajutage <**Keeldu**> või [ ].
- Kui **Aktiivkaas** on aktiveeritud, saate te kõnele vastata avades telefoni klapi.

Vastamata kõnede vaatamine

Kui teil on vastamata kõnesid, kuvab ekraan nende arvu.

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajadusel sirvige vastamata kõnede loendit.
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Peakomplekti kasutamine

Kasutage peakomplekti helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks telefoni käes hoidmata.

Ühendage peakomplekt telefoni vasakul küljel olevasse ühenduspessa.

Peakomplekti nupud töötavad järgmiselt:

Kui soovite	vajutage
viimase kõne numbrit uuesti valida,	nuppu kaks korda.
kõnele vastata,	hoidke nuppu all.
kõne lõpetada,	hoidke nuppu all.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal saate kasutada mitmeid funktsioone.

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kuulari helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage klahve [▲/▼].

Helitugevuse suurendamiseks vajutage [▲], vähendamiseks vajutage [▼].

Kõne jätmine ootele/taastamine

Kõne ootele jätmiseks või taastamiseks vajutage <**Peata**> või <**Vabasta**>.

Menüüfunktsioonide kasutamine

Vajutage <**Valikud**> ja valige **Menüü**.

Mikrofoni väljalülitamine (Vaigistusrežiim)

Te saate oma telefoni mikrofoni ajutiselt välja lülitada, nii et teie vestluspartner teid ei kuule.

Vajutage <**Valikud**> ja valige **Vaigista** või **Heliga**.

Klahvitoonide vaigistamine või saatmine

Te saate klahvitoone välja või sisse lülitada.

Vajutage <**Valikud**> ja valige **Klahvid heliga** või **Klahvid helita**.

☑ Automaatvastajate ja arvutiseeritud telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema aktiveeritud valik **Klahvid helita**.

DTMF-toonide jada saatmine

Kahetoonilisi mitmesageduslikke (DTMF) toone kasutatakse toonvalimisega telefonides.

DTMF-toone saab saata rühmitatult pärast kogu edastatava numbri sisestamist või selle valimist telefoniraamatust. Sellest funktsioonist on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastuvõtjale (nt pangateenuste puhul).

1. Kui olete ühendatud kaugteenuse süsteemiga, vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada DTMF**.
2. Sisestage number, mida soovite saata ja vajutage <**OK**>.

Telefoniraamatu kasutamine

Te saate siseneda **Telefoniraamat** menüüsse kirjete otsimiseks või salvestamiseks. ▶ lk. 47

Vajutage <**Valikud**> ja valige **Telefoniraamat**.

Teisele kõnele vastamine

Te saate vastata saabuvale kõnele, kui teie võrk seda toetab ning te olete aktiveerinud koputusfunktsiooni. ▶ lk. 26

1. Kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnede vaheliseks ümber lülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
3. Ootel kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta peatatud kõne**.
4. Kestva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Konverentskõne tegemine

Kasutage seda funktsiooni kuni kuue osaleja ühendamiseks mitme osavõtjaga- ehk konverentskõnesse.

Et seda funktsiooni kasutada, peab seda toetama teie teenusepakkuja.

Konverentskõne seadistamine

1. Helistage esimesele osalejale.
2. Helistage teisele osalejale. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Liitu**. Esimene osaleja lisatakse konverentskõnele.
4. Soovi korral helistage järgmisele osalejale või vastake sissetulevale kõnele.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Liitu**.
6. Korrake vastavalt vajadusele samme 4 ja 5.

Eravestlus ühe konverentsis osalejaga

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Vali üks**.
2. Valige osalejate nimekirjast nimi või number.
3. Valige **Era**.

   Te saate valitud isikuga privaatselt vestelda samal ajal, kui muud osalejad vestlevad omavahel.
4. Konverentskõne jätkamiseks vajutage <**Valikud**> ning valige **Liitu**.

Ühe osaleja eemaldamine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Vali üks**.
2. Valige osalejate nimekirjast nimi või number.
3. Vajutage [alla] ja valige **Kõrvalda**.

   Osaleja kõrvaldatakse kõnest, kuid kõne jätkub muude osalejatega.
4. Konverentskõne lõpetamiseks sulgege telefon või vajutage [ ].

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

SIM AT *(Menüü 1)*

See menüü on saadaval siis, kui teie SIM-kaart võimaldab lisateenuseid (nt uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused). Saadaolevate teenuste valik sõltub teie teenusepakkuja valikust.

Lisateavet vt oma SIM-kaardi juhendist või küsige teenusepakkujalt.

Kõneregister *(Menüü 2)*

Kasutage seda menüüd valitud, vastatud või vastamata kõnede, kõnede kestuse ja maksumuse vaatamiseks.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Kõneregister**.

Vastamata kõned *(Menüü 2.1)*

See menüüpunkt kuvab 20 viimati sisse tulnud vastamata kõnet.

Vastatud kõned *(Menüü 2.2)*

See menüüpunkt kuvab 20 viimati vastatud kõnet.

Valitud kõned *(Menüü 2.3)*

See menüüpunkt kuvab 20 viimati valitud kõnet.

Kustuta kõik *(Menüü 2.4)*

Kasutage seda menüüpunkti kõigi kirjete kustutamiseks kõigis kõnetüüpides.

1. Kustutatava(te) kõnetüübi(pide) märgistamiseks vajutage [*i*].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage kaks korda <**Jah**>.

Kõne kestus *(Menüü 2.5)*

See menüüpunkt kuvab valitud ja vastu võetud kõnede kestuse. Tegelik aeg, mille eest teenusepakkuja teile arve esitab, võib sellest erineda.

- **Viimase kestus**: näitab viimase kõne kestust.
- **Kokku saadetud**: näitab valitud kõnede kogukestust.
- **Kokku vastatud**: näitab vastuvõetud kõnede kogukestust.
- **Lähtesta ajastid**: lähtestab kõnetaimerid. Selleks peate sisestama telefoni parooli.

> ☑ Vaikimisi on parooliks **00000000**. Te saate seda parooli muuta. ▶ lk. 51

Kõne maksumus *(Menüü 2.6)*

See võrgufunktsioon kuvab kõnede maksumuse. See menüü on kasutatav ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab. Pange tähele, et see ei ole ette nähtud arveldamiseks.

- **Viimase kõne hind**: näitab viimase kõne maksumust.

- **Kokku hind**: näitab valitud kõnede kogumaksumust pärast arvesti viimast nullimist. Kui kogumaksumus ületab menüüpunktis **Määra maks hind** määratud maksimaalset maksumust, peate te järgmise kõne võtmiseks arvesti esmalt lähtestama.
- **Max hind**: näitab maksimaalset maksumust, mis on määratud valikuga **Määra maks hind**.
- **Lähtesta loendurid**: lähtestab hinnaarvestid. Te peate sisestama PIN2-koodi.
- **Määra maks hind**: võimaldab määrata väljuvate kõnede maksimaalse maksumuse. Te peate sisestama PIN2-koodi.
- **Hind/Üksus**: võimaldab määrata ühiku hinna kõnede maksumuse arvutamiseks. Te peate sisestama PIN2-koodi.

Võrguteenused *(Menüü 3)*

kasutage seda menüüd juurdepääsuks võrguteenustele. Nende saadavuse kontrollimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga ning soovi korral tellige need teenused.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Võrguteenused**.

Kõne suunamine *(Menüü 3.1)*

See võrguteenus suunab sissetulevad kõned teie määratud telefoninumbrile.

1. Valige kõne suunamise variant:
   - **Suuna alati**: suunab kõik kõned.
   - **Kinni**: suunab kõned, kui teil on teine kõne pooleli.
   - **Pole vastust**: suunab kõne ümber, kui te sellele ei vasta.
   - **Kättesaamatu**: suunab kõned ümber, kui te olete väljaspool võrgu teeninduspiirkonda või kui teie telefon on välja lülitatud.
   - **Tühista kõik**: tühistab kõik kõne suunamise seaded.
2. Valige ümbersuunatava kõne tüüp.

3. Kõne suunamise aktiveerimiseks vajutage <**Aktiveeri**>. Vastasel juhul vajutage <**Valikud**> ja valige **Kõrvalda**.
4. Sisestage number, millele kõned suunata ja vajutage <**OK**>.
5. Kui valisite **Pole vastust**, valige viivitusaeg, mille järel kõne ümber suunatakse ning vajutage <**Vali**>.

Kõnepiirang *(Menüü 3.2)*

Selle võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata.

1. Valige kõnepiirangu variant:
   - **Kõik väljuvad**: keelab kõik väljuvad kõned.
   - **Rahvusvahelised**: keelab rahvusvahelised kõned.
   - **Rahvusvah va koju**: võimaldab helistada ainult teie asukoha riigi numbritele ja kodumaale, kus asub teie teenusepakkuja.
   - **Kõik saabuvad**: keelab sissetulevad kõned.
   - **Saabuvad välismaal**: keelab sissetulevad kõned, kui kasutate oma telefoni väljaspool oma kodumaad.
   - **Tühista kõik**: tühistab kõik kõnepiirangud võimaldades helistada ja kõnesid vastu võtta tavalisel moel.
   - **Muuda piiranguparool**: võimaldab muuta teie teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parooli.
2. Valige piiratavate kõnede tüüp.
3. Vajutage <**Aktiveeri**>. Kõnepiirangute väljalülitamiseks vajutage <**Desaktiveeri**>.
4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parool ja vajutage <**OK**>.

Koputus *(Menüü 3.3)*

See võrguteenus teavitab teid teise kõne ajal sellest, kui keegi üritab teile teise kõne ajal helistada.

1. Valige kõne tüüp, millele koputust rakendatakse.
2. Vajutage <**Aktiveeri**>. Koputuse väljalülitamiseks vajutage <**Desaktiveeri**>.

Võrgu valimine *(Menüü 3.4)*

See võrguteenus võimaldab teil väljaspool oma kodupiirkonda valida kasutatavat võrku kas käsitsi või automaatselt.

Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv rändluslepe.

- **Automaatne**: ühendab roamingul esimesse kättesaadavasse võrku.
- **Käsitsi**: võimaldab valida soovitud võrgu.

Helistaja ID *(Menüü 3.5)*

See võrguteenus võimaldab teil keelata oma telefoninumbri kuvamise selle inimese telefonil, kellele helistate. Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud seda sätet muuta.

- **Vaikimisi**: kasutab võrgu vaikeseadet.
- **Peida number**: tagab, et teie numbrit ei kuvata sihtabonendi telefoni ekraanil.
- **Saada number**: saadab teie numbri alati, kui välja helistate.

Piiratud kasutajarühm *(Menüü 3.6)*

Kasutage seda menüüd, et piirata saabuvaid ja väljuvaid kõnesid valitud kasutajagrupiga. Üksikasju piiratud kasutajagrupi (PKG) loomise kohta küsige oma teenusepakkujalt.

- **Registriloend**: võimaldab loetleda, lisada või kustutada PKG registrinumbreid. Registriloendi määramise valikutele ligi pääsemiseks vajutage <**Valikud**>.
- **Välisjuurdepääs**: võimaldab kõnesid numbritele väljaspool piiratud kasutajagruppi. See funktsioon sõltub teie PKG abonendi olemusest.
- **Vaikerühm**: võimaldab kasutada vaike-PKGd, kui olete selle oma teenusepakkuja juures määranud. Helistamisel pakutakse teile nimekirjast valimise asemel vaike-PKG kasutamist.
- **Desaktiveeri**: desaktiveerib PKG funktsiooni, kui vaikegrupp on lubatud ning PKG register valitud.

Sageduse valimine *(Menüü 3.7)*

Et telefoniga saaks helistada ja kõnesid vastu võtta, peab see olema registreeritud saadaolevasse võrku.

Teie telefon võib töötada järgmist tüüpi võrkudes: GSM 1900 ja kombineeritud GSM 900/1800.

Telefoni vaike-sagedusriba oleneb riigist, kust olete telefoni ostnud. Kui reisite välisriikides, peate meeles pidama, et telefoni sagedusriba tuleb võib-olla ümber häälestada.

Kui valite uue sagedusriba, alustab telefon kõigi saadaolevate võrkude otsingut. Telefon registreerub sagedusribas leitud eelistatavasse võrku.

Heliseaded *(Menüü 4)*

Kasutage seda menüüd mitmesuguste heliseadete kohandamiseks.

Helina toon *(Menüü 4.1)*

Kasutage seda menüüd sissetuleva kõne helina valimiseks. Te saate valida ühe vaikimisi meloodiatest, allalaaditud helidest või endaloodud meloodiatest.

Helina valjus *(Menüü 4.2)*

kasutage seda menüüpunkti helina valjuse reguleerimiseks.

Häire tüüp *(Menüü 4.3)*

Kasutage seda menüüd määramaks, kuidas teile sissetulevast kõnest märku antakse.

- **Ainult valgus**: telefon vilgutab teenusetuld.
- **Meloodia**: telefon heliseb valitud helinatooniga.
- **Värin**: telefon väriseb, kuid ei helise.
- **Värin+meloodia**: telefon esmalt väriseb kolm korda ning hakkab seejärel helisema.

Klahvi toon *(Menüü 4.4)*

Kasutage seda menüüpunkti klahvide vajutamisel kostvate helide valimiseks.

☑ Te saate teguleerida klahvitoonide valjust, kasutades ooterežiimis klahve [▲/▼].

Sõnumi toon *(Menüü 4.5)*

Kasutage seda menüüpunkti sissetulevate sõnumite helinatooni või häire tüübi valimiseks.

- **SMS toon**: võimaldab määrata, kuidas teid teavitatakse uuest SMS-sõnumist.
- **SMS-CB-toon**: võimaldab määrata, kuidas teid teavitatakse uuest kärjeteatest (CB-teade).
- **MMS-i helin**: võimaldab määrata, kuidas teid teavitatakse uuest MMS-sõnumist.
- **Kordus**: võimaldab määrata, kui sageli telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitab.

Kausta toon *(Menüü 4.6)*

Kasutage seda menüüd, et valida toon, mis kõlab telefoni klapi avamisel või sulgemisel.

Toide sees *(Menüü 4.7)*

Kasutage seda menüüd, et valida meloodia, mis kõlab telefoni sisse- või väljalülitamisel.

Alarm kõne ajal *(Menüü 4.8)*

Kasutage seda menüüd, et valida, kas telefon annab kõne ajal märku sissetulevast sõnumist või kõne ajal kätte jõudvast alarimiajast.

Lisatoonid *(Menüü 4.9)*

Kasutage seda menüüd telefoni lisatoonide kohandamiseks.

- **Tõrketoon**: võimaldab seada telefoni piiksuga märku andma, kui teete vea.
- **Minutipiiks**: võimaldab seada telefoni iga väljahelistatud kõne minuti järel piiksuma, et anda märku kõne kestusest.
- **Ühendustoon**: võimaldab seada telefoni piiksuga märku andma, kui kõne süsteemiga ühendub.

Sõnumid *(Menüü 5)*

Menüü **Sõnumid** abil saate saata ja vastu võtta lühi- (SMS) ja multimeediasõnumeid (MMS). Te saate kasutada ka serveri poolt saadetavate reklaamsõnumite (WAP), kõneposti ja kärjeteate (CB) funktsioone.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid**.

Tekstsõnumid *(Menüü 5.1)*

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab teil saata ja vastu võtta tekstsõnumeid, sh. pilte, heliklippe ja animeeritud pilte.

☑ Lühisõnumisse mahtuv maksimaalne tähtede arv võib eri teenusepakkujate puhul erineda. Kui teie sõnum ületab maksimaalse lubatud pikkuse, tükeldab telefon sõnumi.

Loo *(Menüü 5.1.1)*

Te saate kirjutada ja saata tekstsõnumeid.

1. Sisestage oma sõnum.
2. Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:
   - **Tekstivorming**: võimaldab muuta teksti atribuute.

- **Lisa sisu**: võimaldab lisada sõnumile heli, meloodia, pildi või animatsiooni.
- **Lisa mallid**: võimaldab kasutada tekstimalli.
- **Lisa emotikon**: võimaldab valida emotikoni.
- **Lisa telefoniraamat**: võimaldab lisada telefoniraamatu kirje.
- **Lisa järjehoidja**: võimaldab lisada veebilehe aadressi.
- **Keel**: võimaldab muuta T9-sisestusrežiimis kasutatavat keelt.

3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada ja salvesta** või **Saada ainult**.
4. Kui valite **Saada ja salvesta** või **Salvesta ainult**, valige mälu asukoht.
5. Sisestage number, kuhu sõnum saata.
6. Sõnumi saatmiseks vajutage <**OK**>.

Sisendkaust *(Menüü 5.1.2)*

Selles menüüpunktis saate te vaadata sissetulnud tekstsõnumeid.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Saada**: võimaldab sõnumi edasi saata.
- **Tekstivastus**: võimaldab saatjale vastata.
- **Helista tagasi**: võimaldab saatjale helistada.
- **Lõika aadress**: võimaldab noppida sõnumist välja URLe, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Teisalda telefoni**: võimaldab tõsta sõnumeid SIM-kaardilt telefoni mällu.
- **Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab tõsta sõnumeid telefoni mälust SIM-kaardile.
- **Vali objektid**: võimaldab salvestada pilte või helisid sõnumist teie telefoni.

Väljundkaust *(Menüü 5.1.3)*

Võimaldab teil vaadata saadetud või salvestatud tekstsõnumeid.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Saada**: võimaldab sõnumi edasi saata.
- **Lõika aadress**: võimaldab noppida sõnumist välja URLe, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Teisalda telefoni**: võimaldab tõsta sõnumeid SIM-kaardilt telefoni mällu.
- **Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab tõsta sõnumeid telefoni mälust SIM-kaardile.
- **Vali objektid**: võimaldab salvestada pilte või helisid sõnumist teie telefoni.

Mallid *(Menüü 5.1.4)*

Võimaldab eelseadistada kuni 5 tekstsõnumi malli.

Vajutades mallide nimekirja vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: võimaldab malli muuta.
- **Saada**: võimaldab saata malli SMS-sõnumina.
- **Kustuta**: võimaldab malli kustutada.

Emotikonimallid *(Menüü 5.1.5)*

Võimaldab teil eelseadistada emotikonimalle ning valida neid sõnumis kasutamiseks.

Vajutades emotikonide nimekirja vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: võimaldab lisada uue emotikoni.
- **Muuda**: võimaldab valitud emotikoni muuta.
- **Saada**: võimaldab saata sõnumi emotikoni kasutades.
- **Kustuta**: võimaldab emotikoni kustutada.

Seaded *(Menüü 5.1.6)*

Kasutage seda menüüd SMS-seadete kohandamiseks.

☑ Selles menüüs olevad seadistusvõimalused võivad sõltuvalt teenusepakkujast erineda.

- **Seade x** (kus **x** on seadistuste rühma number): igal rühmal on oma alam-menüü.

  Seade nimi: võimaldab muuta seaderühma nime.

Teenusekeskus: võimaldab salvestada või muuta teie sõnumikeskuse numbrit.

Vaikesihtkoht: võimaldab salvestada vaikesihtkoha numbri.

Vaiketüüp: võimaldab määrata vaikesõnumitüübi.

Kehtivusaeg: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie tekstsõnumeid adressaadile toimetamise õnnestumist oodates sõnumikeskuses säilitatakse.

- **Üldseaded**: Saadaval on järgmised valikud.

  Vastuse tee: võimaldab saajal vastata teile läbi teie sõnumikeskuse.

  Saateraportid: võimaldab seada võrgu teile sõnumi kättetoimetamisest teada andma.

  Kandja valik: valige kandja tüübiks **GSM** või **GPRS eelistatud**.

Multimeediasõnumid *(Menüü 5.2)*

Multimeedia-sõnumiteenus (MMS) edastab teksti, pilte ja helisid sisaldavaid sõnumeid telefonilt telefonile või telefonilt e-postile.

Loo *(Menüü 5.2.1)*

Te saate luua ja saata MMS-sõnumeid.

1. Sisestage sõnumi teema ja vajutage <**Järgmine**>.
2. Vajutage <**Valikud**> ning lisage sõnumi sisu kasutades ühte järgmistest valikutest:
   - **Lisa tekst**: võimaldab lisada sõnumisse teksti.
   - **Lisa pilt**: võimaldab lisada sõnumisse pilte.
   - **Lisa heli**: võimaldab lisada sõnumisse helisid.
   - **Saada**: võimaldab sõnumi saata.
   - **Salvesta**: võimaldab salvestada sõnumi mustandite või mallide kausta.
   - **Seaded**: võimaldab muuta sõnumi seadeid.
   - **Lisa sihtkoht**: võimaldab sisestada sihtnumbreid ja -aadresse.
   - **Eelvaade**: võimaldab loodud sõnumit vaadata.

3. Kui soovite lisatud elemente muuta, märgistage üks neist ja vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:
   - **Muuda teksti/pilti/heli**: võimaldab muuta teksti, pilti või heli.
   - **Lisa leht**: lisab lehekülgi. Sõnumikuval erinevatele lehtedele liikumiseks vajutage [vasakule] või [paremale].
   - **Kustuta**: kustutab objekti sõnumist.
   - **Kestus**: võimaldab määrata, kui kaua ühte lehekülge kuvatakse. Pärast määratud aega liigub kuva automaatselt järgmisele lehele.
4. Kui olete lõpetanud, valige valikutest **Saada**.
5. Valige sihtkoha tüüp (adressaat, koopia, salakoopia).
6. Valige kas **Telefoninumber**, **E-post** või **Telefoniraamat**.
7. Sisestage või valige telefoniraamatust sihtnumber või e-posti aadress ja vajutage <**OK**>.
8. Täiendavate adressaatide lisamiseks valige **Lisa sihtkoht** ning korrake tegevust alates sammust 6.
9. Täiendavate numbrite või aadresside lisamiseks muudele sihtkoha tüüpidele vajutage <> ning korrake tegevust alates sammust 5.
10. Kui olete lõpetanud, valige **Saada MMS**.

Sisendkaust *(Menüü 5.2.2)*

See menüü kuvab vastuvõetud MMS-sõnumid. Järgmised tähised annavad märku sõnumi olekust:

- sõnum loetud
- sõnum lugemata
- sõnum serverist allalaadimisel
- server töötleb päringut
- server ei suutnud saata
- te olete lugenud
- te ei ole lugenud

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse sõnumivalikutesse:

- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Vastus**: võimaldab saatjale vastata.
- **Tagasihelistus**: võimaldab saatjale helistada.

- **Lõika aadress**: võimaldab noppida sõnumist välja URLe, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Salvesta pilt**: võimaldab salvestada pildi sõnumist kausta **Pildid**.
- **Salvesta heli**: võimaldab salvestada heli sõnumist kausta **Helid**.
- **Atribuutid**: võimaldab vaadata sõnumi atribuute.

☑ Kui valite märguande, pääsete ligi valikule **Too**, mis laadib sõnumi alla MMS-serverist.

Väljundkaust *(Menüü 5.2.3)*

See menüü kuvab saadetud MMS-sõnumid. Järgmised tähised annavad märku sõnumi olekust:

- praegu saadetavad
- saadetud
- teie telefon ei suutnud saata
- ootavad saatmist
- edasilükatud

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsetea järgmistesse valikutesse:

- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Lõika aadress**: võimaldab noppida sõnumist välja URLe, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Saada**: võimaldab sõnumeid saata või uuesti saata.
- **Muuda**: võimaldab sõnumit muuta.
- **Atribuutid**: võimaldab vaadata sõnumi atribuute.

Mustand *(Menüü 5.2.4)*

Pärast multimeediasõnumi loomist saate te selle hiljem saatmiseks siia postkasti salvestada.

Te saate sõnumit vaadata ning kasutada samu valikuid kui väljundkaustaski.

Mallid *(Menüü 5.2.5)*

Selles menüüs hoitakse sõnumeid, mille te olete mallina salvestanud, et saaksite neid kasutada uute sõnumite loomiseks.

Vajutades sõnumimalli vaatamise ajal <**OK**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: võimaldab saata sõnumi, kasutades malli.

- **Kustuta**: võimaldab malli kustutada.

Seaded *(Menüü 5.2.6)*

Siin saate te muuta MMS-sõnumite saatmise ja vastuvõtu seadeid.

- **Kohaletoimetamisteade**: võimaldab seada võrgu teile sõnumi kättetoimetamisest teada andma.
- **Loe vastust**: taotleb saajalt vastamist.
- **Automaatne allalaadimine**: võimaldab määrata, kas telefon laadib uued saabunud sõnumid MMS-serverist alla ilma märguandeta või mitte.
- **Sõnumi aktsepteerimine**: võimaldab valida sõnumite kategooria, mida te soovite vastu võtta.
- **Peida ID**: võimaldab varjata teie telefoninumbrit vastuvõtja telefonis.
- **Kehtivusaeg**: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid sõnumikeskuses säilitatakse.
- **Kohaletoimetamisaeg**: võimaldab määrata viivitusaja, mille järel sõnumid saadetakse.
- **Prioriteet**: võimaldab määrata sõnumite prioriteedi taset.
- **Aruanne lubatud**: laseb võrgul saata saatjale kohaletoimetamisteate.
- **Lehe kestus**: võimaldab määrata, kui kaua ühte väljuva sõnumi lehekülge kuvatakse. Pärast määratud aega liigub kuva automaatselt järgmisele lehele.

MMS profiil *(Menüü 5.2.7)*

Siin saate te koostada MMSi jaoks vajalikud võrguseaded. kõigi järgmiste sõnumite saatmiseks või vastuvõtmiseks aktiveeritakse automaatselt viimati valitud profiil.

☑ Enne mistahes MMS-seadete muutmist kooskõlastage see oma teenusepakkujaga.

- **Profiili nimi**: võimaldab määrata MMS-profiilile nime.
- **Ühenduse URL**: sisestage MMS-serveri aadress.
- **Turvalisus**: valige andmeedastusrežiim.
- **IP aadress**: sisestage lüüsi aadress.
- **Kasutaja nimi**: määrake kasutaja ID.
- **Parool**: sisestage parool.
- **APN**: sisestage MMS-serveriga ühendumiseks kasutatava pöörduspunkti nimi.

Sõnumi pressing *(Menüü 5.3)*

Selle menüü abil pääsete ligi WAP-serverilt saabuvatele sõnumitele.

- **Sisendkaust**: vaadake saabunud reklaamsõnumeid.
- **Võta vastu**: võimaldab määrata, kas teie telefon võtab reklaamsõnumeid vastu või mitte.

  Mitte kunagi: telefon keeldub reklaamsõnumitest.

  Alati: telefon võtab kõik reklaamsõnumid vastu.
- **Kustuta kõik**: kustutab kõik reklaamsõnumid.

Kustuta kõik *(Menüü 5.4)*

Kasutage seda menüüpunkti kõigi sõnumite kustutamiseks kõigis postkastides.

1. Valige sõnumitüüp.
2. Tühjendatava(te) postkasti(de) märgistamiseks vajutage [ ].
3. Vajutage <**Kustuta**>.
4. Kustutamise kinnitamiseks vajutage kaks korda <**Jah**>.

Kõnepost *(Menüü 5.5)*

Selle menüü abil saate salvestada kõnepostiserveri numbri ja pääsete ligi oma kõneteadetele.

☑ Enne kõneteadete juurde pääsemist peate sisestama kõneposti serveri numbri. Serveri numbri annab teile teenusepakkuja.

- **Ühenda kõneserveriga**: ühendab teid kõneserveriga, et saaksite kuulata saabunud kõneteateid. Kõnepostiserveriga saate ühendust ka nii, et hoiate ooterežiimis all klahvi [**1**].
- **Kõneserveri number**: võimaldab muuta kõneserveri nime või numbrit.

CB sõnum *(Menüü 5.6)*

Kärjeteateteenus saadab lühisõnumeid erinevatel teemadel nagu ilm või liiklus.

Selle menüü abil saate muuta kärjeteenuse seadeid ja pääsete ligi kärjeteadetele.

- **Loe**: avab vastucõetud sõnumid.

Kaust **Muutuv** säilitab võrguteateid kuni telefoni väljalülitamiseni.

Kaust **Arhiiv** säilitab võrguteateid tähtajatult. Märguandeteksti ilmumisel Vajutage <**Valikud**> ning valige **Salvesta**. Sõnum salvestatakse kausta **Arhiiv**.

- **Võta vastu**: võimaldab lubada või keelata kärjeteadete vastuvõttu.
- **Kanaliloend**: võimaldab määrata kanalid, millelt te kärjeteateid saate.
- **Keel**: võimaldab valida keele, milles kärjeteated kuvatakse.

Üksikasju küsige oma teenusepakkujalt.

Mälu olek *(Menüü 5.7)*

Selle menüü abil saate vaadata, kui palju sõnumeid on võimalik salvestada ja kui palju te olete juba salvestanud SIM-kaardile, telefoni mällu ja kärjeteatemällu.

Ajaviide *(Menüü 6)*

Menüü **Ajaviide** võimaldab teil kasutada WAP-brauserit, mängida Java-mänge ning pääseda ligi telefoni mällu salvestatud piltidele ja helidele.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Ajaviide**.

WAP-brauser *(Menüü 6.1)*

Traadita rakendusprotokolli (WAP) brauser teie telefonis võimaldab juurdepääsu traadita veebile. WAP-brauseri abil pääsete te ligi värskele informatsioonile ja erinevatele meediavahenditele nagu taustpildid ja helinad.

Kodu *(Menüü 6.1.1)*

Selle menüü abil saate ühendada telefoni võrku ja laadida veebiteenuse pakkuja kodulehe. Võrku ühendamiseks võite ka vajutada ooterežiimis klahvi [*i*].

WAP-brauseris liikumine

Kui soovite	vajutage
pääseda brauseri valikutesse,	<**Menüü**>.
sirvida brauseri elemente,	[üles] või [alla].
valida brauseri elemendi,	[ ].
naasta eelmisele lehele,	[**C**].
naasta kodulehele,	<**Menüü**> ja valige **Kodu**.

Brauseri menüüvalikute valimine ja kasutamine

1. Vajutage <**Menüü**> ning valige menüü.
2. Valige üks järgmistest brauseri valikutest:
   - **Lemmik**: kuvab järjehoidjate nimekirja.
   - **Lae ümber**: laadib praeguse lehe uuesti.
   - **Kodu**: viib tagasi kodulehele.
   - **Ava URL**: võimaldab URL-aadressi käsitsi sisestada.
   - **Näita URL**: näitab käesoleva veebilehe URL-aadressi.
   - **Tühjenda vahemälu**: võimaldab kustutada vahemällu salvestatud informatsiooni.
   - **Turvainfo**: võimaldab vaadata turvainfot.
   - **Sisendkaust**: võimaldab lugeda veebiserverilt saabunud sõnumeid.
   - **Kuva pilti**: kuvab järjekorras aktiivse veebilehe pildid.

WAP-brauserist väljumine

Brauserist väljumiseks vajutage [ ].

Lemmik *(Menüü 6.1.2)*

Selle menüü abil saate salvestada URL-aadressid veebisaitide kiireks valimiseks.

Järjehoidja lisamine

1. Valige tühi pesa.
2. Sisestage URL-aadress ja vajutage <**Sisesta**>.
3. Sisestage järjehoidja nimi ja vajutage <**Sisesta**>.

Järjehoidjaga leheküljele minemine

Leidke soovitud järjehoidja ning vajutage [ ].

Järjehoidja valikute kasutamine

Vajutades pärast elemendi salvestamist <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava URL**: võimaldab juurdepääsu veebisaidile.

- **Muuda**: võimaldab muuta järjehoidja aadressi ja nime.
- **Kustuta**: kustutab järjehoidja.

http:// *(Menüü 6.1.3)*

Selle menüü abil saate veebisaidi URL-aadressi käsitsi sisestada ja veebisaidile minna.

WAP profiil *(Menüü 6.1.4)*

Selle menüü abil saate seadistada servereid WAP-brauseri jaoks. Üksikasju seadete valikute kohta küsige oma teenusepakkujalt.

Iga serveri puhul on saadaval järgmised valikud.

- **Profiili nimi**: võimaldab määrata serveri profiilile nime.
- **Kodulehe URL**: võimaldab määrata teie kodulehe aadressi.
- **Turvalisus**: võimaldab valida andmeedastusrežiimi.
- **Kandja**: valige igale võrguaadressi tüübile kasutatav kandja: **GPRS** või **Andmed**.

*Kui kandjaks on määratud **GPRS**:*

- **IP aadress**: sisestage WAP-lüüsi aadress.
- **Kasutaja nimi**: sisestage ID.
- **Parool**: sisestage parool.
- **APN**: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pöördumispunkti nimi.

*Kui kandjaks on määratud **Andmed**:*

- **IP aadress**: sisestage WAP-lüüsi aadress.
- **Nimi**: sisestage kasutaja ID.
- **Parool**: sisestage parool.
- **Sissehelistusnumber**: sisestage PPP-serveri telefoninumber.
- **Andmekõne tüüp**: võimaldab valida andmesideühenduse tüübi.

Tühjenda vahemälu *(Menüü 6.1.5)*

Selle menüü abil saate tühjendada vahemälu, mis on ajutine mälu, kus säilitatakse viimati avatud veebilehti.

Mängud *(Menüü 6.2)*

Te saate WAP-brauseri abil erinevatest allikatest MIDlet'e (Java rakendusi, mis töötavad mobiiltelefonidel) alla laadida ja oma telefoni salvestada.

☑ Sõltuvalt teenusepakkujast ei pruugi Java-teenused kättesaadavad olla.

MIDlet'i käivitamine

1. Valige mängude nimekirjast soovitud MIDlet.
2. MIDleti avaekraanil pääsete te ligi järgmistele valikutele:
   - **START GAME**: alustab uut mängu.
   - **CONTINUE**: jätkab viimati mängitud mängu.
   - **HIGH SCORE**: kuvab edetabeli. See võimalus ei ole mõnede mängude puhul kasutatav.
   - **HOW TO PLAY**: näidatakse, kuidas mängida, ning kirjeldatakse mängu põhitoiminguid.
   - **OPTION**: võimaldab mängu heli sisse ja välja lülitada.
3. Vajutage oma valiku kinnituseks [*i*].

MIDlet'i teabe vaatamine

Leidke soovitud MIDlet ning vajutage <**Teave**>.

DNS-seadete muutmine

Võimalik, et peate muutma Java-serveri DNS-seadeid oma teenusepakkuja juhiste kohaselt.

1. Valige mängude nimekirjast **Seade**.
2. Sisestage esmane aadress ja vajutage <**OK**>.
3. Sisestage teisene aadress ja vajutage <**OK**>.

Helid *(Menüü 6.3)*

See menüü kuvab traadita veebist allalaaditud või sõnumites saadud helisid.

Vajutades helile juurdepääsul <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta heli nime.
- **Kustuta**: võimaldab heli kustutada.
- **Sea helinatooniks**: määrab heli helinatooniks.

Pildid *(Menüü 6.4)*

See menüü kuvab traadita veebist allalaaditud või sõnumites saadud pilte.

Vajutades pildile juurdepääsul <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta pildi nime.
- **Kustuta**: kustutab pildi.
- **Sea taustpildiks**: määrab pildi ooterežiimi taustapildiks.

Kustuta kõik *(Menüü 6.5)*

Ta saate kustutada kõik allalaaditud elemendid kaustades **Mängud**, **Helid** ja **Pildid**.

1. Tühjendatavate kaustade märgistamiseks vajutage [ ].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage kaks korda <**Jah**>.

Mälu olek *(Menüü 6.6)*

Te saate kontrollida meediaobjektidele eraldatud mälumahu suurust ja iga meediakausta hõivatud mälumahu suurust.

Helilooja *(Menüü 6.7)*

Kasutage seda menüüd oma meloodiate loomiseks mitmesugustest muusikalistest komponentidest. Te saate määrata omaloodud meloodia helinaks.

Loo meloodia *(Menüü 6.7.1)*

Kui sisenete menüüsse **Loo meloodia**, kuvatakse noodijoontel esimese noodi positsioon (do).

Meloodia loomine

1. Liigutage valikupunkti nooleklahvidega üles või alla.
2. Vajutage <**Sisesta**>.
3. Valige noot või paus.
4. Korrake nootide ja pauside lisamiseks samme 1 kuni 3.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.
6. Sisestage meloodiale nimi ja vajutage <**OK**>.

Meloodia muutmine

Meloodiat saab muuta nii selle loomise ajal kui avades juba salvestatud meloodia.

1. Sisestatud noodi või pausi muutmiseks liigutage valikupunkti nooleklahvidega üles või alla.
2. Muutke noodi positsiooni või noodi või pausi tüüpi samuti kui sisestamisel.
3. Noodi nihutamiseks pooltooni võrra kõrgemale või madalamale positsioonile vajutage [ ] või [ ].

Vajutades <**Valikud**>, pääsete te ligi järgmistele valikutele:

- **Vahemik**: võimaldab valida mitu nooti või pausi. Valitud on tähistatud kollasega.
- **Kopeeri**: kopeerib noodi või pausi.
- **Lõika**: lõikab noodi või pausi.
- **Kleebi**: kleebib noodi või pausi.
- **Muuda**: muudab nooti või pausi.
- **Kustuta**: kustutab noodi või pausi.
- **Mängi**: esitab käesoleva meloodia.

4. Pärast redigeerimist vajutage [paremale], kuni valikupunkt jõuab sisestuspositsioonile.
5. Meloodia muudatuste salvestamiseks vajutage <**Valikud**> ning valige **Salvesta** või **Salvesta nimega**, kui soovite salvestada meloodia erineva nimega.

Helilooja valikute kasutamine

Vajutades meloodia komponeerimisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Uus**: avab uue helilooja ekraani.
- **Ava**: avab teie omaloodud meloodiate nimekirja.
- **Mängi**: esitab käesoleva meloodia.
- **Salvesta**: salvestab meloodia.
- **Salvesta nimega**: salvestab meloodia erineva nimega.
- **Instrument**: muudab meloodia mängimiseks kasutatavat muusikainstrumenti.
- **Taustameloodia**: võimaldab kasutada taustmeloodiat.
- **Lisa noot**: lisab meloodiasse noote.
- **Tempo**: muudab tempot.
- **Maht**: võimaldab reguleerida põhi- ja taustmeloodia helitugevust eraldi.

Mälu olek *(Menüü 6.7.2)*

Te saate kontrollida mälu kogumahtu ning mälumahtu, mille võtavad enda alla teie loodud meloodiad.

Kalendermärkmik *(Menüü 7)*

Kalendermärkmik võimaldab teil oma ajakavast ja töödest kinni pidada ning salvestada häälmemosid. Te saate ka seadistada kellaaega ja kuupäeva ning kasutada käepäraseid funktsioone nagu alarmid, kalkulaator ja valuutakursid.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Kalendermärkmik**.

Alarm *(Menüü 7.1)*

Kasutage seda menüüd alarmide seadmiseks konkreetsele ajale.

Alarmi seadistamine

1. Valige alarmi tüüp.
2. Sisestage alarmi aeg.
3. Valige 12-tunnilise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.

   ☑ Telefoni kella vaikeseade on 24-tunnine vorming. Te saate ajavormingut muuta. ▶ lk. 44

4. Kui valite sammul 1 **Hommikune kõne**, valige **Esmaspäevast reedeni** või **Esmaspäevast laupäevani**.

Alarmi peatamine

- Kui alarm kõlab, vajutage suvalist klahvi.
- Määratud alarmi tühistamiseks minge sellele, vajutage <**Valikud**> ning valige **Eemalda alarm**.
- Et tühistada kõik alarmiseaded, valige **Eemalda alarm** menüüst **Alarm**.

Alarmi helisema seadmine ka väljalülitatud telefoni korral

Valige alarmi menüüst **Automaattoide** → **Luba**.

Kui telefon on alarmi ajal välja lülitatud, lülitub ta sisse ning kostab alarm.

Kalender *(Menüü 7.2)*

Selle menüü abil saate vaadata oma kalendrit, kirjutada memosid või seada meeldetuletusalarme.

Memo kirjutamine

1. Valige kalendrist kuupäev.

   ☑ Eelmisele või järgmisele kuule minemiseks vajutage [▲/▼].

2. Sisestage oma memo ja vajutage <**OK**>.
3. Alarmi valitud päeval helisema seadmiseks vajutage [*i*].
   Kui te ei soovi alarmi, vajutage <**Hüppa**>.
4. Sisestage alarmi aeg.
   Alarmi meloodia valimiseks vajutage <**Meloodia**>.
5. 12-tunnilise vormingu puhul valige **EL** või **PL**.

   ☑ Telefoni kella vaikeseade on 24-tunnine vorming. Te saate vormingut muuta. ▶ lk. 45

   Kuupäev muutub kalendris roheliseks, andes nii märku, et sellel on memo.

Memo vaatamine

Vajutades kalendrikuval <**Valikud**>, pääsete ligi järgmistele funktsioonidele:

- **Otsi kõik**: võimaldab vaadata kõiki memosid, mille te olete loonud.
- **Kustuta kõik**: kustutab kõik memod.
- **Ava kuupäev**: viib konkreetsele kuupäevale.
- **Välju**: väljub kalendrist.

Vajutades memo vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Uus**: võimaldab lisada uue memo.
- **Muuda**: võimaldab memot muuta.
- **Alarm**: määrab memole alarmi.
- **Kustuta**: võimaldab memo kustutada.
- **Kopeeri**: kopeerib memo muule kuupäevale.
- **Tõsta**: võimaldab muuta memo kuupäeva.

Kell ja kuupäev *(Menüü 7.3)*

Selle menüü abil saate muuta ekraanil kuvatavat kellaaega ja kuupäeva. Enne kellaaja ja kuupäeva seadistamist seadistage ajavöönd menüüpunktis **Ajavöönd**.

- **Sisesta aeg**: sisestage jooksev kellaaeg.
- **Sisesta kuupäev**: sisestage jooksev kuupäev.
- **Ajavöönd**: võimaldab määrata teie kohaliku ajavööndi ning saada teada, kui palju on kell mujal maailmas.

  ☑ Et rakendada ajavööndile suve- ja talveaega, vajutage <**Valikud**> ning valige **Sea suveaeg**.

- **Kellaajavorming**: võimaldab valida 12-tunnilise või 24-tunnilise ajavormingu.

Kalkulaator *(Menüü 7.4)*

Selle menüü abil saate teha põhilisi aritmeetilisi arvutusi: liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

1. Sisestage esimene arv.

   Koma ja sulgude sisestamiseks kasutage vasakut valikuklahvi.

   ☑ Kursori liigutamiseks vajutage [⁎] või [#].

2. Soovitud matemaatilise tehte valimiseks vajutage nooleklahve.
3. Sisestage teine arv.
4. Vastuse nägemiseks vajutage [ ].

Tööde loend *(Menüü 7.5)*

Selle menüü abil saate luua ja hallata ülesandeid.

Tööde loendi loomine

1. Vajutage <**Uus**>.
2. Sisestage esimene ülesanne ja vajutage <**OK**>.
3. Valige prioriteedi tase.
4. Sisestage tähtaeg ja vajutage [ ].

   Kui tähtaega ei ole, vajutage <**Hüppa**>.

Tööde loendi vaatamine

Kui te valite Tööde loendi menüü, kuvatakse ülesanded linnukesega, kui need on täidetud, ja prioriteedi tähisega: – kõrge, – normaalne ja – madal.

☑ Konkreetse ülesande oleku muutmiseks vajutage [⁎].

Vajutades nimekirjas oleva ülesande või ülesande üksikasjade vaatamisel <**Valikud**>, pääsete te ligi järgmistele valikutele:

- **Uus**: võimaldab lisada uue ülesande.
- **Märgista**: muudab ülesande olekut.
- **Muuda**: võimaldab ülesannet muuta.
- **Sorteeri**: võimaldab sorteerida ülesandeid prioriteedi ja oleku järgi.
- **Kopeeri**: kopeerib ülesande.
- **Kopeeri kalendrisse**: kopeerib ülesande memona kalendrisse.
- **Kustuta**: kustutab ülesande.

- **Kustuta kõik**: võimaldab kustutada kõik ülesanded.
- **Välju**: väljub **Tööde loend** menüüst.

Häälmemo *(Menüü 7.6)*

Selle menüü abil saate salvestada häälmemosid. Häälmemo võib kesta kuni 30 sekundit.

Diktofon *(Menüü 7.6.1)*

1. Salvestamise alustamiseks vajutage <**Salvesta**>.
2. Rääkige mikrofoni.
3. Kui vajutate <**Stopp**> või lõpeb salvestusaeg, kuvatase järgmised valikud:
   - **Esita uuesti**: esitab teie memo.
   - **Lindista uuesti**: kustutab olemasoleva memo ja salvestab uue.
   - **Salvesta**: salvestab memo mällu.
   - **Lõpeta**: tühistab lindistamise ja väljub menüüst **Diktofon**.
4. Valige häälmemo salvestamiseks **Salvesta**.
5. Sisestage häälmemole nimi ja vajutage <**OK**>.

Häälvalimis loend *(Menüü 7.6.2)*

Selle menüü abil pääsete oma salvestatud häälmemode nimekirja.

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: esitab teie häälmemo.
- **Saada**: saadab teie häälmemo MMS-sõnumiga.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta häälmemo nime.
- **Atribuudid**: võimaldab vaadata häälmemo atribuute.
- **Kustuta**: võimaldab häälmemo kustutada.

Kustuta kõik *(Menüü 7.6.3)*

Selle menüü abil saate kustutada korraga kõik salvestatud häälmemod.

Mälu olek *(Menüü 7.6.4)*

Te saate kontrollida mälu kogumahtu ning mälumahtu, mille võtavad enda alla olemasolevad häälmemod.

Valuutakursid *(Menüü 7.7)*

Selle menüü abil saate konverteerida valuutat.

1. Sisestage välisvaluuta vahetuskurss ning vajutage <**OK**>.
2. Sisestage konverteeritav lähtevaluuta summa ja vajutage <**OK**>.

   Koma (.) saate sisestada [#] klahviga.

   Kuvatakse sisestatud summa ja selle ekvivalentväärtus välisvaluutas.

Telefoniraamat *(Menüü 8)*

Te saate salvestada telefoninumbreid SIM-kaardile ja telefoni mällu. SIM-kaart ja telefoni mälu on füüsiliselt eraldatud, kuid neid kasutatakse ühtse telefoniraamatuna.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Telefoniraamat**.

☑ Selle menüü kiirvalimiseks vajutage ooterežiimis klahvi <**Nimi**>.

Otsi *(Menüü 8.1)*

Selle menüü abil saate otsida numbreid telefoniraamatust.

Kirje leidmine

1. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
2. Valige nimekirjast soovitud nimi.
3. Numbrile helistamiseks vajutage [↘], telefoniraamatu funktsioonide valimiseks vajutage <**Valikud**>.

Telefoniraamatu funktsioonide kasutamine

Vajutades telefoniraamatu kirje vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: võimaldab muuta kirje informatsiooni.
- **Kopeeri**: kopeerib numbri telefoni mälust SIM-kaardile.
- **Kleebi**: kleebib numbri tavalisse numbri valimise režiimi.
- **Kustuta**: kustutab numbri telefoniraamatust.
- **Helistajarühm**: võimaldab määrata numbrile helistajarühma.
- **Lisa kirje**: võimaldab lisada uue kirje.

Lisa kirje *(Menüü 8.2)*

Selle menüü abil saate telefoniraamatusse kirjeid lisada.

Numbri või e-posti aadressi salvestamine telefoni mällu

1. Valige numbri tüüp.
2. Valige **Telefon**.
3. Sisestage nimi ja vajutage <**OK**>.
4. Sisestage number või e-posti aadress ning vajutage <**Salvesta**>.
5. Soovi korral muutke mälupesa numbrit ning vajutage <**OK**>.

Numbri salvestamine SIM-kaardile

1. Valige numbri tüüp.
2. Valige **SIM**.
3. Sisestage nimi ja vajutage <**OK**>.
4. Sisestage number ja vajutage <**Salvesta**>.
5. Soovi korral muutke mälupesa numbrit ning vajutage <**OK**>.

Otsi rühma *(Menüü 8.3)*

Selle menüü abil saate otsida kirjeid telefoniraamatu helistajarühmadest.

1. Sisestage rühma nime esimesed tähed.
2. Valige rühm ja vajutage <**Vaata**>.
3. Valige soovitud nimi.
4. Numbrile helistamiseks vajutage [↷], telefoniraamatu funktsioonide valimiseks vajutage <**Valikud**>.

Muuda rühma *(Menüü 8.4)*

Selle menüü abil saate muuta helistajarühmade atribuute.

Vajutades rühmade nimekirja vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kõne helinatoon**: võimaldab määrata rühma sissetulevatele kõnedele rühmale vastava helina.
- **SMS toon**: võimaldab määrata rühma sissetulevatele sõnumitele rühmale vastava helina.
- **Graafiline**: võimaldab määrata rühma sissetulevatele kõnedele rühmale vastava graafilise ikooni.
- **Rühma nimi**: võimaldab määrata rühmale nime.

Vaata kiirloendit *(Menüü 8.5)*

Selle menüü abil saate määrata kaheksale enamkasutatud numbritele kiirvaliku numbrid (2 kuni 9).

Kiirvalikukirjete määramine

1. Valige klahvi asukoht vahemikust **2** kuni **9**. Klahv **1** on reserveeritud kõneposti serverile.
2. Valige telefoniraamatu nimekirjast soovitud nimi.
3. Valige soovitud number.

Kiirvalikukirjete haldamine

Vajutades kiirvaliku kuva vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: võimaldab määrata klahvile muu numbri.
- **Kustuta**: võimaldab klahvi seade kustutada.
- **Kustuta kõik**: võimaldab kustutada kõigi klahvide seaded.
- **Number**: võimaldab vaadata klahvile määratud numbrit.

Kiirvalikukirjetele helistamine

Hoidke ooterežiimis vastavat klahvi all.

Kustuta kõik *(Menüü 8.6)*

Selle menüü abil saate kustutada kõik telefoniraamatu kirjed.

1. Tühjendatava(te) koh(t)a(de) märgistamiseks vajutage [*i*].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.
4. Kustutamise kinnitamiseks vajutage kaks korda <**Jah**>.

Mälu olek *(Menüü 8.7)*

Selle menüü abil saate vaadata kirjete koguarvu, mida te saate telefoniraamatusse salvestada, ja kirjete arvu, mille olete juba salvestanud.

SDN *(Menüü 8.8)*

See menüü on saadaval ainult siis, kui teie SIM-kaart toetab SDN-teenust (Service Dialling Numbers). Selle menüü abil saate vaadata oma teenusepakkuja määratud SDN-numbrite loendit, sh hädaabi-, info- ja kõneposti numbreid.

Leidke soovitud number ja vajutage <**Vali**> või [↷].

Telefoni seaded *(Menüü 9)*

Selle menüü abil saate telefoni seadeid kohandada. Saate ka taastada telefoni vaikeseaded.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Telefoni seaded**.

Kuvaseaded *(Menüü 9.1)*

Selle menüü abil saate muuta ekraani ja valguse seadeid.

Taustpilt *(Menüü 9.1.1)*

Te saate muuta ooterežiimi taustpilti ja tekstiseadeid.

- **Taustpiltide loend**: valige taustpilt.
- **Tekstinäidik**: võimaldab seadistada telefoni kellaaja ja kuupäeva kuvamist.
- **Teksti värv**: võimaldab valida teksti värvi.

Menüü stiil *(Menüü 9.1.2)*

Te saate valida menüü kuvamise stiili.

Taustvalgus *(Menüü 9.1.3)*

Te saate valida ajavahemiku, mille jooksul taustavalgus ja ekraan põlevad.

- **Taustvalgus sees**: võimaldab valida ajavahemiku, mille jooksul taustavalgus põleb.
- **Back light Dim**: võimaldab valida aja, mille vältel ekraan ja klaviatuur jäävad valgustatuks tuhmi taustvalgustusega. Määratud aja möödudes lülitub ekraani valgustus välja.

Kontrastingumas *(Menüü 9.1.4)*

Te saate kohandada ekraani heledust erinevate valgustustingimustega.

Teenusetuli *(Menüü 9.1.5)*

Te saate valida, kas teie telefon kasutab teenusetuld või mitte. Te saate valida ka värvi, millega see vilgub.

Graafiline logo *(Menüü 9.1.6)*

Selle menüü abil saate kuvada teenusepakkuja nime asemel tema logo.

Tervitustekst *(Menüü 9.2)*

Kasutage seda menüüd, et sisestada tervitus, mis kuvatakse lühiajaliselt telefoni sisselülitamisel.

Oma number *(Menüü 9.3)*

Selle menüü abil saate oma telefoninumbreid kontrollida või igale numbrile nime omistada. Siin tehtud muudatused ei mõjuta tegelikke abonentnumbreid teie SIM-kaardil.

Keel *(Menüü 9.4)*

Selle menüü abil saate valida ekraanitekstide jaoks ühe mitmest võimalikus keelest.

Turvalisus *(Menüü 9.5)*

Selle menüü abil saate mitmeid telefoni ja SIM-kaardi juurdepääsukoode hallates kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest.

☑ Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN/PIN 2-koodi, siis SIM-kaart blokeerub. Blokeeringu vabastamiseks peate sisestama personaalse lahtiblokeerimiskoodi PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Koodid annab teile teie võrguoperaator.

PIN-kontroll *(Menüü 9.5.1)*

4- kuni 8-numbriline personaalne tunnuskood PIN (Personal Identification Number) kaitseb teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Kui see funktsioon on aktiveeritud, nõuab telefon PIN-koodi sisestamist igal sisselülitusel.

Muuda PIN *(Menüü 9.5.2)*

Selle menüü abil saate oma PIN-koodi muuta. Selle funktsiooni kasutamiseks peab olema aktiveeritud PIN-kontroll.

Telefoni lukk *(Menüü 9.5.3)*

Telefoni luku funktsioon lukustab telefoni volitamata kasutuse eest.

Kui see funktsioon on aktiveeritud, peate te igal sisselülitusel sisestama 4- kuni 8-numbrilise telefoni parooli.

Vaikeparool on **00000000**. Parooli muutmiseks kasutage menüüd **Muuda parool**.

Muuda parool *(Menüü 9.5.4)*

Selle menüü abil saate muuta oma telefoni parooli. Vaikeparool on **00000000**.

Privaatsus *(Menüü 9.5.5)*

Selle menüü abil saate lukustada oma meediavahendid, sh MMS-sõnumid, häälvalimis loend, pildid ja helid.

1. Lukustatava(te) elemendi(tide) märgistamiseks vajutage [ ].
2. Märgitud elementide lukustamiseks vajutage <**OK**>.
3. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.

Lukustatud elemendile ligipääsuks peate sisestama telefoni parooli.

SIM-lukk *(Menüü 9.5.6)*

SIM-luku funktsioon võimaldab telefonil töötada vaid käesoleva SIM-kaardiga, määrates SIM-luku koodi. Mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

FDN-režiim *(Menüü 9.5.7)*

Kui teie SIM-kaart seda toetab, saate FDN-režiimis (fikseeritud valimisnumber) piirata väljaminevaid kõnesid ainult teatud telefoninumbritega. Kui see funktsioon on aktiveeritud, saate te helistada vaid telefoniraamatusse salvestatud numbritele. Selle funktsiooni kasutamiseks peate sisestama oma PIN2-koodi.

Muuda PIN2 *(Menüü 9.5.8)*

Kui teie SIM-kaart seda toetab, muudab see funktsioon teie kehtivat PIN2-koodi.

Lisaseaded *(Menüü 9.6)*

Saate sisse või välja lülitada automaatse kordusvalimise ja vastamise funktsioonid.

- **Automaatkordus**: võimaldab teha pärast ebaõnnestunud kõnet kuni kümme kordusvalimiskatset.
- **Aktiivkaas**: võimaldab vastata sissetulevale kõnele lihtsalt telefoni klappi avades.
- **Suvaklahvivastus**: võimaldab vastata saabuvale kõnele vajutades suvalist klahvi, v.a. [ ] või <**Keeldu**>.

  Kui see valik on **Ära mär**, peate kõne vastuvõtmiseks vajutama klahvi [ ] või valima <**Nõustu.**>.

Külgnupp *(Menüü 9.7)*

Selle menüü abil saate määrata helitugevuse klahvi toimimise kõne sissetulemisel.

Keeldu: võimaldab kõnedest keelduda, hoides klahvi all.

Vaikus: võimaldab helina klahvi all hoides välja lülitada.

Otsetee *(Menüü 9.8)*

Te saate kasutada nooleklahve otsevalikuklahvidena ooterežiimist kindlatesse menüüdesse pääsemiseks. Selle menüü abil saate muuta üles-/allanooleklahvi otsevaliku määranguid.

1. Valige otsevalikuklahvina kasutatav klahv.
2. Leidke menüü, mida soovite klahvile määrata.
3. Vajutage <**Vali**>.

Taasta algseaded *(Menüü 9.9)*

Selle menüü abil saate taastada telefoni algseaded.

Sisestage 4- kuni 8-numbriline telefoni parool ning vajutage <**OK**>.

☑ Vaikeparool on **00000000**. Te saate seda parooli muuta.
▶ lk. 51

Probleemide lahendamine

Et säästa teid mittevajaliku teeninduskõne aja- ja rahakulust, sooritage enne teenindusse pöördumist käesolevas peatükis kirjeldatud lihtsad kontrollimised.

Kui lülitate telefoni sisse, võidakse kuvada järgmised teated.

"Sisesta SIM-kaart"

- Kontrollige, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud.

"Telef lukus, Sisesta parool"

- Kasutusel on automaatse lukustuse funktsioon. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

"Sisesta PIN"

- Kasutate oma telefoni esimest korda. Teil tuleb sisestada PIN-kood, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-kontroll on kasutusel. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate sisestama PIN-koodi. Selle funktsiooni keelamiseks sisenege menüüsse **PIN-kontroll**.

"Sisesta PUK"

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Kuvatakse teade "Teenus puudub", "Võrgutõrge" või "Pole valmis"

- Võrguühendus on katkenud. Võite viibida nõrga võrgusignaaliga piirkonnas. Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Kas vajutasite klahvi [ ]?
- Kas kasutate õiget mobiilvõrku?
- Võimalik, et olete sisse lülitanud väljaminevate kõnede piiramise.

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust

- Kas teie telefon on sisse lülitatud (klahvi [ ] on all hoitud üle sekundi)?
- Kas kasutate õiget mobiilvõrku?
- Võimalik, et olete sisse lülitanud sissetulevate kõnede piiramise.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Kas olete mikrofoni välja lülitanud?
- Kas hoiate telefoni suule piisavalt lähedal? Mikrofon asub telefoni allosas.

Telefon hakkab piiksuma ja ekraanil vilgub kiri "Aku peaaegu tühi"

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on vilets

- Kontrollige ekraanil olevat signaalitugevuse näidikut ( ). Tulpade arv näitab signaali tugevust tugevast ( ) nõrgani ( ).
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

Kontaktikirjele vastaval numbril ei õnnestu helistada

- Kontrollige kontaktide otsingufunktsiooni abil, kas number on õigesti talletatud.
- Vajadusel talletage number uuesti.

Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:

- oma telefoni mudeli- ja seerianumber;
- oma garantii üksikasjad;
- probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

Tervisekaitse- ja turvateave

SAR-sertifitseerimisinfo

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie telefon on raadiosaatja-vastuvõtja. Selle konstrueerimisel ja tootmisel on välditud raadiosagedusliku (RF) kiirguse piirmäärade ületamist, nagu EL Nõukogu on soovitanud. Need piirmäärad on osa ammendavatest suunistest ning määravad elanikkonnale lubatud raadiosageduskiirguse taseme. Suunised on välja töötanud sõltumatu teaduslik organisatsioon teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise teel. Piirmäärad sisaldavad olulist turvamarginaali, et tagada kõigi inimeste turvalisus, vaatamata eale ja tervislikule seisundile.

Mobiiltelefonide kiirgusstandard kasutab mõõtühikut SAR (Spetsiifiline neeldumise määr). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,679 W/kg.

SAR-i teste sooritatakse standardsetes tööasendites, kusjuures telefon kiirgab kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel kõigis testitavates sagedusribades. Ehkki SAR määratakse kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel, võib telefoni tegelik SAR-i tase töö ajal olla maksimaalväärtusest tunduvalt madalam. Seda seetõttu, et telefon on loodud tööks mitmel võimsuse tasemel ning kasutab seega võrguga ühendumiseks ainult hädavajalikku võimsust. Üldine reegel on, et mida lähemal te asute tugijaamale, seda väiksem on telefoni saatja väljundvõimsus.

Enne, kui uut telefonimudelit avalikkusele müüma hakatakse, tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE Direktiiviga. Selle direktiivi üheks põhinõudeks on kasutaja ja muude inimeste tervise ja turvalisuse kaitse.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage vigastatud akusid ega laadijaid.
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, nõuab see vähem võimsust; kõne- ja ooteaega mõjutavad tugevasti mobiilvõrgu signaali tugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimisaeg sõltub aku jääklaengust ning kasutatava aku ja laadija tüübist. Akut võib laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid aja jooksul kulub see läbi. Kui tööaeg (kõne- ja ooteaeg) on märgatavalt lühem normaalsest, on aeg osta uus aku.
- Kasutamata seisev aku tühjeneb aja jooksul.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ning laadige neid vaid Samsungi poolt heaks kiidetud laadijatega. Kui laadija ei ole kasutuses, eraldage see vooluvõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimisvõimet: see võib enne kasutamist vajada jahutamist või soojendamist.
- Ärge jätke akut kuumadesse või külmadesse kohtadesse, näiteks suvel või talvel autosse, sest see lühendab aku mahtu ja tööiga. Üritage säilitada akut alati toatemperatuuril. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada, isegi, kui aku on täielikult laetud. Liitium-ioonakudele mõjuvad eriti rängalt temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda, kui metallese (münt, kirjaklamber või sulepea) põhjustab lühise aku + ja – klemmide vahel (metallribad akul), näiteks, kui kannate tagavaraakut taskus või kotis. Klemmide lühistamine võib kahjustada akut või lühist tekitavat eset.

- Viige kasutatud akud ohtlike jäätmete kogumispunkti või vabanege neist muul kohalikele määrustele vastaval moel. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Telefon võimaldab kõnesidet peaaegu igal pool ja alati. Kuid mobiiltelefoni eelistega käib kaasas oluline vastutus, mida peab kandma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, järgige kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohuolukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke turvajuhiseid. Ärge ühendage ühildumatuid seadmeid.

Nagu muudegi raadiosaatjatega, antakse kasutajaile teada, et seadme rahuldava töö ja personali turvalisuse tagamiseks on soovitav seadmeid kasutada vaid normaalses tööasendis (hoides kõrva ääres, antenn suunatud üle õla).

Elektroonilised seadmed

Uusimad seadmed on varjestatud raadiosageduslike (RF) signaalide eest. Siiski ei pruugi kõik elektroonilised seadmed olla varjestatud teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest. Konsulteerige tootjaga, et arutada alternatiivseid võimalusi.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad hoida mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahel minimaalselt 15 cm (6 tolli) vahemaad, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas raadiotehnoloogia sõltumatute uuringute ja soovitustega.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiiltelefonid võivad häirida mõnda kuuldeaparaati. Sellise häire korral konsulteerige kuuldeaparaadi tootjaga võimalike alternatiivide asjus.

Muud meditsiinilised seadmed

Kui kasutate muid personaalseid meditsiinilisi seadmeid, konsulteerige seadme tootjaga, et teha kindlaks, kas see on välise raadiokiirguse eest adekvaatselt varjestatud.

Teie arst võib aidata teil seda teavet hankida.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui seal on sildid, mis seda nõuavad.

Sõidukid

Raadiosagedussignaalid võivad mõjutada valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonilisi süsteeme mootorsõidukites. Küsige vastavasisulist teavet oma sõiduki tootjalt või tootja esindajalt.

Soovitav oleks konsulteerida ka sõidukisse paigaldatud seadmete tootjatega.

Mobiilseadmete kasutamise keeld

Lülitage telefon välja kõikides asutustes, kus vastavad juhised seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või ka surm.

Kasutajail soovitatakse telefon välja lülitada tanklas (teenindusjaamas). Meenutame kasutajaile vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku atmosfääriga alad on sageli, kuid mitte alati, selgesti märgistatud. Sellisteks kohtadeks on laeva trümm, kemikaalide teisaldus- või säilituskäitised, vedelgaasil (propaan või butaan) töötavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või osakesi, näiteks vilja-, tolmu- või metallipuru, ja muud alad, kus teil tavaliselt soovitataks oma sõiduki mootor välja lülitada.

Hädaabikõned

Käesolev telefon, nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab raadiosignaale, raadio- ja kaabelvõrke, samuti kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei suuda tagada sidet kõigis tingimustes. Seetõttu ei tohiks te toetuda oluliste teadete edastamisel (näiteks meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile.

Pidage meeles, et helistamiseks peab telefon olema sisse lülitatud ja asuma piisava signaalitugevusega piirkonnas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefoni funktsioonid. Küsige selles osas nõu kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne võtmiseks toimige järgmiselt.

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage teie asukohas kehtiv hädaabinumber (näiteks 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage klahvi [ ].

Kui kasutusel on teatud funktsioonid (näiteks kõnepiirang), võib olla vajalik need enne hädaabikõne võtmist välja lülitada. Tutvuge põhjalikult käesoleva dokumendiga ja konsulteerige kohaliku mobiilteenuse pakkujaga.

Muu oluline turvateave

- Telefoni võib remontida või sõidukisse paigaldada ainult kvalifitseeritud personal. Väär paigaldus või remont võib olla ohtlik ning muuta kehtetuks seadmele kehtiva garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et kogu mobiilsideseadmestik teie sõidukis oleks paigaldatud ja töötaks õigesti.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.
- Turvapadjaga varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi täitub suure jõuga. Ärge paigutage esemeid, s.h paigaldatud ega portatiivseid mobiilsideseadmeid turvapadja kohale või selle toimealasse. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud ning turvapadi avaneb, võivad tagajärjeks olla tõsised vigastused.
- Lülitage telefon välja enne lennukisse sisenemist. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites võib olla ohtlik lennuki seadmetele ning on seadusevastane.
- Nende juhiste mittejärgimise tulemuseks võib olla rikkuja telefoniteenuse katkestamine või selle pakkumisest keeldumine, või kohtuhagi, või mõlemad.

Hooldus ja korrashoid

Teie telefon on suurepärase konstruktsiooniga meisterlikult valmistatud toode, mida tuleb kohelda õrnalt. Allpool esitatud soovitused aitavad teil täita kõiki garantiikohustusi ning võimaldavad seda toodet palju aastaid nautida.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikeste laste eest.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektroonilisi ahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Nii tehes võite saada elektrilöögi või kahjustada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes, ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Ärge hoidke telefoni kuumades kohtades. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektrooniliste seadmete tööiga, kahjustada akusid ning koolutada või sulatada teatud plastmasse.
- Ärge hoidke telefoni külmades kohtades. Kui telefon soojeneb normaalse töötemperatuurini, võib selle sees moodustuda niiskus, mis võib omakorda kahjustada telefoni elektroonilisi trükkplaate.
- Ärge pillake, põrutage ega raputage telefoni. Karm kohtlemine võib murda sisemised trükkplaadid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale, puhastuslahusteid ega kangeid puhastusvahendeid. Pühkige seda õrnalt lahjas seebivees niisutatud pehme lapiga.
- Ärge värvige telefoni. Värv võib kammitseda seadme liikuvad osad ning häirida nende tööd.
- Ärge pange telefoni kütteseadmete, nagu mikrolaineahjude, pliitide või radiaatorite peale ega sisse. Telefon võib ülekuumenemisel plahvatada.
- Kasutage ainult kaasas olevat või heakskiidetud vahetusantenni. Volitamata antennid või modifitseeritud tarvikud võivad telefoni kahjustada ning olla vastuolus raadioseadmete kohta kehtivate määrustega.
- Kui telefon, aku, laadija või mis tahes muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse volitatud teeninduskeskusesse. Sealne personal aitab teid ning korraldab vajadusel seadme remondi.

Register

A
Ajaviide • 37
Ajavöönd • 43
Aku
laadimine • 7
tühjenemise näidik • 8
Aku tühjenemise näidik • 8
Akude
ohutus • 56
Alarm • 29, 43
Automaatne kordusvalimine • 52

B
Brauser, WAP • 37

D
DTMF-toonid, saatmine • 22

E
Ekraan
seaded • 50
ülevaade • 10

F
FDN-režiim (fikseeritud valimis-number) • 52

H
Helid, allalaaditud • 40
Helilooja • 41
Helina 28
Heliseaded • 28
Hadaabikoned • 59
Häire • 28
Häälmemod
salvestamine • 46

I
Internet • 37

K
Keel, vali • 51
Kiirvalimine • 49
Klahvid, kirjeldus • 9
Klahvitoonid
seade • 28
saatmine • 21
Klapi toon • 29
Kalendermärkmik • 43
Kalkulaator • 45
Komponeerimine, meloodia • 41
Konverentskõned • 22
Kordusvalimine
käsitsi • 19
automaatselt • 52
Kustutamine
MMS • 33, 34
SMS • 30, 31
telefoniraamat • 49
Kärjeteated (CB) • 36
Kõned
hülgamine • 20
kestus • 24
koputus • 26
kordusvalimine • 19
maksumus • 24
vastamine • 20
ootelejätmine • 21
Kõnekirjed
valitud • 24
vastamata • 24
vastu võetud • 24
Kõnekoputus • 26
Kõnepost • 36
Kõneposti server • 36

L
Liiklusohutus • 57
Lisatoonid • 29
Lukustamine
SIM-kaart • 52
telefon • 51

M
Minutipiiks • 29
MMS-sõnumid
kustutamine • 34
loomine/saatmine • 32
seade • 35
vaatamine • 33, 34
Mallid
MMS • 34
SMS • 31
Mälu olek
sõnumid • 37
telefoniraamat • 49
allalaaditud objektid • 41
Mängud • 39
Märgid, sisestamine • 17

N
Nimed
sisestamine • 17
otsimine • 47
Number
helistamine/otsimine • 20
salvestamine • 48

O
Oma number • 51
Ootelejätmine, kõne • 21

P
Pildid, allalaaditud • 40
PIN2, muutmine • 52
PIN-kood
lukustamine • 51
muutmine • 51
Privaatsus • 52
Parool
kõnepiirang • 26
telefon • 51

R
Rahvusvahelised kõned • 19

S
SDN • 49
SIM-kaart
lukustamine • 52
sisestamine • 7
Sisendkaust, sõnumid
MMS • 33
SMS • 30
Sisse-/väljalülitamine
mikrofon • 21
telefon • 8
SMS-sõnumid
loomine/saatmine • 29
vaatamine • 30, 31
Sageduse valimine • 27
Salvestamine
häälmemod • 46
Saadetud sõnumid
MMS • 33, 34
SMS • 31
Saateraportid, sõnum • 35
Suvaklahvivastus • 52
Sõnumi toon • 28
Sõnumid
kärjeteated • 36
kõne • 36
MMS • 32
SMS • 29
tervitus • 50
veeb • 36

T
Tekst, sisestamine • 17
Tekstisisestusrežiim, muutmine • 17
Telefon
ekraan • 10
hooldus ja korrashoid • 60
lahtipakkimine • 6
lukustamine • 51
lähtestamine • 53
sisse-/väljalülitamine • 8
tähised • 10
Telefoni lähtestamine • 53
Telefoniraamat
kiirvalimine • 49
kopeerimine • 47
kustutamine • 49
muutmine • 47
valikud • 47
Tervisekaitse- ja turvateave • 55
Tervitustekst • 50
Taustvalguse aeg, määramine • 50
Toite sisse-/väljalülitamise toon • 29
Toon
helin • 28
klaviatuur • 28
lisa • 29
sõnum • 28
toide sisse/välja • 29
ühendus • 29
Turvalisus
teave • 55
Turvalisus, kõned • 51
Täherežiim ABC, tekstisisestus • 17
Tähised, kirjeldus • 10

Ü
Ühendustoon • 29

V
viimane number, kordusvalimine • 19
Vaigistamine
klahvitoonid • 21
mikrofon • 21
Valitud kõned • 24
Vastamine
kõne • 20
teine kõne • 22
Vastamata kõned • 24
Vastatud kõned • 24
Väljundkaust, sõnumid
MMS • 34
SMS • 31
Võrgu valimine • 26
Võrguteenused • 25

W
WAP-brauser
juurdepääs • 37
järjehoidjad • 38
vahemälu, tühjendamine • 39

Vastavuskinnitus (R&TTE)

jargmise toote kohta:

GSM900/GSM1800/GSM1900 kolmesageduslik digitaalne mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

SGH-X480

(mudeli nimi)

Tootja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress*)

millele see kinnitus kohaldub, vastab jargmistele standarditele ja/voi muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Vork	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Kaesolevaga kinnitame, et [koik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on labi viidud ning] nimetatud toode vastab koigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nouetele.

Jargitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on uksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus jargmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identimismark: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

See avalikustatakse noudmisel.

(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 02. 05

Yong-Sang Park / S. Manager

(valjaandmise koht ja kuupaev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.